* Algunas de las descripciones incluidas en esta guía podrían no aplicarse a su teléfono según el proveedor de servicio, el país o el software instalado.
* Las ilustraciones del teléfono y los accesorios pueden variar según el país.

www.armanisamsungmobile.com

Resumen Declaración de Conformidad

SAMSUNG declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre.

Printed in Korea
Code No.:GH68-20892A
Spanish. 11/2008. Rev. 1.0

EMPORIO ARMANI

SAMSUNG

Samsung M7500

Información de derechos de copia:

- Bluetooth® es una marca registrada de Bluettoth SIG, Inc a nivel mundial. Bluetooth QD ID: B014429
- Java™ es una marca registrada de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation.

CE 0168

Precauciones de seguridad importantes

☑ Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. Su incumplimiento puede ser peligroso o ilegal.

Seguridad en la carretera en todo momento

No utilice el teléfono móvil mientras conduce; detenga primero el vehículo.

Desconecte el teléfono en las gasolineras

No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

Desconecte el teléfono al viajar en avión

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.

Desconecte el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico

Los hospitales o instalaciones de asistencia sanitaria podrían utilizar equipo sensible a la energía de RF externa. Cumpla cualquier normativa o regla en vigor.

Interferencias

Todos los teléfonos móviles pueden estar sometidos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.

Normativas especiales

Cumpla cualquier normativa especial que esté en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o algún peligro.

Resistencia al agua

El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

Uso correcto

Utilícelo sólo en la posición normal (junto a la oreja). Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté conectado.

Llamada de emergencia

Teclee el número de emergencia correspondiente y pulse [ ].

Mantenga el teléfono lejos de los niños

Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños.

Accesorios y baterías

Use sólo baterías y accesorios, tales como auriculares y cables de datos para el ordenador, aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría ser peligroso, dañar el teléfono o causarle lesiones.

- El teléfono puede explotar si se reemplaza la batería por una incorrecta.
- Deshágase de las baterías usadas según las instrucciones del fabricante.

El uso prolongado de los auriculares a un volumen elevado puede causar daños en la audición.

Servicio cualificado

Sólo personal de mantenimiento cualificado puede reparar el teléfono.

Si desea más información acerca de la seguridad, consulte la sección "Información sobre salud y seguridad" en la pagina 60.

Acerca de este manual

Este Manual del usuario brinda información resumida sobre cómo utilizar el teléfono.

En este manual, aparecen los siguientes iconos de instrucciones:

☑	Indica que debe leer cuidadosamente la información siguiente acerca de la seguridad o de las funciones del teléfono.
→	Indica que es necesario pulsar las teclas de desplazamiento para desplazarse hasta la opción especificada y luego seleccionarla.
[ ]	Indica una tecla del teléfono. Por ejemplo: [⌐]
< >	Indica una tecla cuya función aparece en la pantalla del teléfono. Por ejemplo: <**Selecc**>

- **3G**
  El teléfono puede funcionar en un entorno 3G, lo que permite una mayor velocidad de transferencia de datos, transferencia de vídeos y videoconferencias.

Funciones especiales del teléfono

- **Creado por el usuario**
  Cree su propio tema utilizando sus imágenes y colores de fondo favoritos.

- **MobileBlog**
  Comparta sus fotografías y vídeos en los sitios web y blogs para compartir fotografías.

- **Lector RRS**
  Utilice el lector RSS para obtener las noticias de último momento desde sus sitios web favoritos.

- **Cámara de fotos y videocámara**
  Utilice el módulo de cámara del teléfono para tomar una fotografía o grabar un vídeo.

- **Sincronización con el Reproductor de Windows Media**
  Transfiera archivos de música al teléfono directamente desde el Reproductor de Windows Media.

- **Reproductor de música**
  Reproduzca archivos de música en el teléfono. Puede utilizar otras funciones del teléfono mientras escucha música.

- **Radio FM**
  Escuche sus estaciones de radio favoritas en cualquier momento y en cualquier lugar.

- **Impresión digital de datos**
  Imprima imágenes, mensajes y datos personales directamente desde el teléfono.

- **Bluetooth**
  Transfiera archivos multimedia y datos personales, y conéctese a otros dispositivos con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

- **Navegador WAP**
  Acceda a la red inalámbrica para obtener información actualizada y una gran variedad de contenido multimedia.

Contenido

Desembalaje **8**

Asegúrese de tener todos los elementos

Cómo comenzar **9**

Primeros pasos para usar el teléfono

Instalación y carga del teléfono 9
Encendido y apagado 10
Diseño del teléfono 10
Teclas e iconos 11
Acceso a las funciones del menú 16
Uso de los iconos de acceso directo 16
Introducción de texto 18
Personalización del teléfono 20
Uso de una tarjeta de memoria opcional 24

Otras aplicaciones del teléfono **26**

Comience con las funciones de llamada, cámara, reproductor de música, navegador web y otras funciones especiales

Realización y respuesta de llamadas 26
Uso de la cámara 29
Carga de fotografías y vídeos a la Web 31
Reproducción de música 32
Uso de la radio FM 37
Navegación en la Web 38
Uso de la agenda 39
Envío de mensajes 40
Visualización de mensajes 43
Uso de Bluetooth 44
Cambio de aplicaciones 46

Funciones de los menús **47**

Se muestran todas las opciones de los menús

Información sobre salud y seguridad **60**

Panorama general de las funciones de menú

Para acceder al modo de menús, pulse <**Menú**> en el modo inactivo. (Según la región, pulse [Centro] en el modo inactivo).

1 Registro de llamadas

2 Agenda

3 Música

1 Reproductor de música
2 Reconocimiento de música

4 Navegador[1]

1 Ir a página de inicio
2 Introducir URL
3 Favoritos
4 Páginas guardadas
5 Historial
6 Ajustes

5 Mensaje

1 Crear mensaje
2 Buzón de entrada
3 Band. entr. Email
4 Borradores
5 Buzón de salida
6 Enviados
7 Mis carpetas
8 Plantillas
9 Eliminar por carpetas
10 Ajustes
11 Mensajes de emergencia[2]
12 Estado de memoria

6 Mis archivos[3]

Imágenes
Vídeos
Sonidos
Otros archivos
Estado de memoria

7 Organizador

1 Organizador
2 Notas
3 Tarea
4 Reloj mundial
5 Calculadora
6 Conversor

8 Cámara

9 Radio FM

*** Aplicaciones**

1 Editor de imágenes
2 Juegos y más
3 Grabador de voz
4 Bluetooth
5 Sincronizar[2]
6 Temporizador
7 Cronómetro
8 Lector RRS
9 Servicios SIM[4]

0 Alarmas

 # Ajustes

1 Perfiles del teléfono
2 Pantalla e iluminación
3 Fecha y hora
4 Teléfono
5 Aplicaciones
6 Seguridad
7 Red
8 Conexiones de PC
9 Asistente de configuración
10 Memoria
11 Restablecer ajustes

1. Es posible que está función tenga una denominación diferente, según el proveedor de servicios.
2. Disponible solo si lo admite la región o el proveedor de servicios.
3. Si inserta una tarjeta de memoria tendrá carpetas adicionales disponibles.
4. Disponible sólo si lo admite la tarjeta USIM o SIM.

Desembalaje

Asegúrese de tener todos los elementos

- Teléfono
- Adaptador de viaje
- Batería
- Manual de usuario

Puede obtener diversos accesorios mediante el distribuidor local de Samsung.

☑ Los artículos suministrados con el teléfono y los accesorios disponibles en el distribuidor de Samsung pueden variar, según la región o el proveedor de servicios.

Primeros pasos para usar el teléfono

Instalación y carga del teléfono

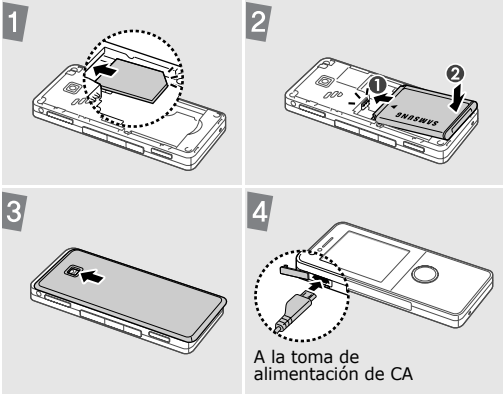

Extracción de la cubierta de la batería

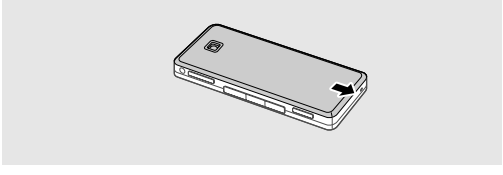

Encendido y apagado

Encendido	1. Mantenga pulsada [☎]. 2. Si es necesario, introduzca el PIN y pulse <**Confirmar**>. 3. Cuando el asistente de configuración se abra, personalice su teléfono según sus preferencias.
Apagado	Mantenga pulsada [☎].

Diseño del teléfono

Vista frontal

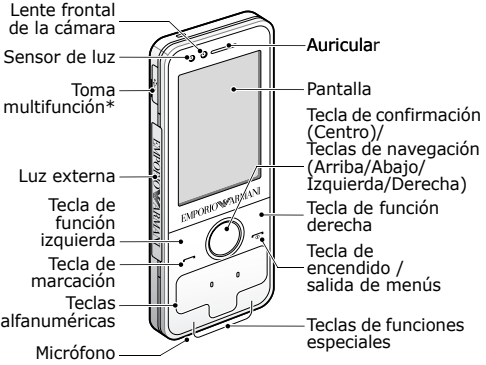

* Para auriculares estéreo micro USB

Vista posterior

* Para auriculares de 3,5 mm

☑ Puede bloquear el teclado para evitar cualquier operación no deseada del teléfono al pulsar accidentalmente alguna de las teclas. Para bloquear o desbloquear el teclado, mantenga pulsada [*].

Teclas e iconos

Teclas

	Permiten realizar la función indicada en la línea inferior de la pantalla.
	En el modo inactivo, permite desplazarse por los iconos de acceso directo. En el modo de menús, permite desplazarse por las opciones del menú. Permite seleccionar la opción resaltada o confirmar una entrada.

	Permite realizar o responder una llamada. En el modo inactivo, permite recuperar los números de las últimas llamadas realizadas, perdidas o recibidas.
	Manténgala pulsada para encender y apagar el teléfono. Permite finalizar una llamada. En el modo de menús, permite cancelar una entrada y volver al modo inactivo.
	Permiten introducir números, letras y algunos caracteres especiales. En el modo inactivo, mantenga pulsada [**1**] para acceder al servidor del correo de voz. Mantenga pulsada [**0**] para introducir un prefijo de llamada internacional.
	Permiten introducir caracteres especiales o realizar funciones especiales. En el modo inactivo, mantenga pulsada [#] para activar o desactivar el perfil Silencio. Mantenga pulsada [*] para bloquear o desbloquear el teclado. Mantenga pulsada [*] para introducir un espacio entre números.

	Permiten ajustar el volumen del teléfono. En el modo inactivo, manténgala pulsada para encender la luz externa en rojo, verde y azul durante unos segundos.
	Durante la reproducción, permite reproducir el archivo siguiente. Manténgala pulsada para avanzar dentro del mismo archivo.
	Manténgala pulsada para iniciar el reproductor de música. Permite pausar o reanudar la reproducción.
	Durante la reproducción, permite reproducir el archivo anterior. Manténgala pulsada para retroceder dentro del mismo archivo.
	En el modo inactivo, manténgala pulsada para encender la cámara. En el modo de cámara, permite tomar una fotografía o grabar un vídeo. Si cambia una función predeterminada para la tecla, puede abrir la ventana de cambio de aplicación para acceder a otras aplicaciones, sin salir de la aplicación actual.

Iconos

Los siguientes iconos pueden aparecer en la línea superior de la pantalla para indicar el estado del teléfono. Los iconos que se muestran en la pantalla pueden variar, según la región o el proveedor de servicios.

	Intensidad de señal
	Conectando a la red GPRS (2.5 G) o transfiriendo datos en la red GPRS (2.5 G)
	Conectando a la red EDGE o transfiriendo datos en la red EDGE
	Conectando a la red UMTS (3G) o transfiriendo datos en la red UMTS (3G)
	Conectando a la red HSDPA (3G+) o transfiriendo datos en la red HSDPA (3G+)
	Llamada de voz en curso
	Videollamada en curso
	Función de mensaje de emergencia activada

	Configuración de perfil • : Normal • : Silencio • : En el coche • : Reunión • : Exterior • : Fuera de línea
	Navegando por Internet
	Conectado a una página web segura
	Bluetooth activado
	Auriculares o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectados
	Conectado a un ordenador mediante un puerto USB
	Mensaje nuevo: • : Mensaje de texto • : Mensaje multimedia • : Correo electrónico • : Correo de voz • : Mensaje del navegador • : Mensaje de configuración
	Tarjeta de memoria insertada
	Nivel de carga de la batería
	Hora actual

Acceso a las funciones del menú

Seleccionar una opción	1. Pulse la tecla de función deseada. 2. Pulse las teclas de navegación para pasar a la opción anterior o a la siguiente. 3. Pulse <**Selecc**>, <**OK**> o [Centro] para confirmar la función que se muestra en la pantalla o la opción resaltada. 4. Pulse <**Atrás**> para subir un nivel. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.
Usar los números del menú	Pulse la tecla numérica correspondiente a la opción deseada.

Uso de los iconos de acceso directo

En el modo inactivo, los iconos que se encuentran en la pantalla le brindan fácil acceso a los menús más importantes.

Usar los iconos de acceso directo	• Para navegar por los iconos de acceso directo, pulse [Izquierda] o [Derecha]. • Para acceder a un menú resaltado, pulse [Centro].

Iconos de acceso directo disponibles	• : permite crear un mensaje nuevo. • : permite acceder al menú **Reproductor de música**. • : permite seleccionar un perfil. • : permite abrir el organizador. • : establezca el color de la luz externa. Los iconos de acceso directo disponibles pueden variar, según la región en que se encuentre.
Definir los menús de acceso directo favoritos	1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Accesos directos**. 2. Desplácese hasta el menú que desea cambiar. 3. Pulse <**Camb**>. 4. Seleccione el menú deseado. 5. Pulse <**Guard**>.

Introducción de texto

Cambiar el modo de introducción de texto	• Mantenga pulsada [*] para alternar entre el modo T9 y el modo ABC. La disponibilidad del acceso al modo de introducción para un idioma específico variará en función de cada región. • Pulse [*] para cambiar a mayúsculas o minúsculas, o para pasar a modo numérico. • Mantenga pulsada [#] para pasar al modo símbolo.
Modo ABC	Para introducir una palabra: Pulse la tecla correspondiente hasta que el carácter que desee aparezca en la pantalla.

Modo T9	Para introducir una palabra: 1. Pulse del [**2**] al [**9**] para comenzar a escribir una palabra. 2. Escriba toda la palabra antes de modificar o borrar caracteres. 3. Cuando la palabra aparezca correctamente en la pantalla, pulse [**#**] para insertar un espacio. De lo contrario, pulse [**0**] para ver las palabras alternativas.
Modo numérico	Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.
Modo símbolo	Pulse las teclas correspondientes a los símbolos deseados.
Otras operaciones	• Pulse [**1**] para introducir signos de puntuación o caracteres especiales. • Pulse [**#**] para insertar un espacio. • Pulse las teclas de navegación para mover el cursor. • Pulse <**Borrar**> para borrar los caracteres de a uno. • Mantenga pulsada <**Borrar**> para borrar toda la pantalla.

Personalización del teléfono

Idioma de la pantalla

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Idioma** → Texto de pantalla.
2. Seleccione un idioma.
3. Pulse <**OK**> → <**Guard**>.

Melodía del timbre de llamada

Para cambiar las propiedades del perfil:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Desplácese hasta el perfil de sonido que está usando.
3. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Editar**.
4. Seleccione **Tono de llamada de voz** → una categoría → un tono de llamada.
5. Seleccione **Tono de videollamada** → una categoría → un tono de llamada.
6. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Guardar**.

Para cambiar el perfil:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Perfiles del teléfono**.
2. Seleccione el perfil que desee.
3. Pulse [Centro].

Volumen del tono de las teclas

En el modo inactivo, pulse [**+**/**–**] para ajustar el volumen de tono de las teclas.

Fondo de pantalla del modo inactivo

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla** → **Pantalla de inicio**.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta **Imagen**.
3. Desplácese hacia abajo y seleccione **Fondo de pantalla**.
4. Seleccione una categoría de imágenes.
5. Seleccione una imagen.
6. Pulse <**OK**>.
7. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Guardar**.

Temas para la pantalla

Para crear un tema:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla** → **Mi tema**.
2. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Crear** → **Fácil** o **Experto**.
3. Siga la pantalla para personalizar el tema según sus preferencias.
4. Cuando haya finalizado, escriba un nombre para el tema y pulse <**Guard**>.
5. Pulse <**Sí**> para aplicar el tema.

Para aplicar un tema:

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Pantalla** → **Mi tema**.
2. Seleccione un tema.
3. Pulse <**Guardar**>.

☑ Para restaurar el tema predeterminado rápidamente, introduzca [*****], [**#**], [**8**], [**2**], [**7**], y [**#**] en el modo inactivo y pulse <**Sí**>. El teléfono se reiniciará automáticamente y utilizará el tema predeterminado.

Perfil Silencio

Puede activar el perfil Silencio para no molestar a otras personas. En el modo inactivo, mantenga pulsada [#].

Bloqueo del teléfono

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Bloqueo del teléfono**.
2. Seleccione **Activar**.
3. Pulse <**Guard**>.
4. Introduzca una contraseña nueva que tenga entre 4 y 8 dígitos, y pulse <**Confirmar**>.
5. Vuelva a introducir la contraseña nueva y pulse <**Confirmar**>.

Uso de una tarjeta de memoria opcional

Información importante sobre la tarjeta de memoria

- Si se escriben y se eliminan datos con frecuencia, disminuirá la duración de la tarjeta.
- No quite la tarjeta ni apague el teléfono cuando esté transfiriendo datos o accediendo a ellos. Esto podría ocasionar pérdida de datos o daños en la tarjeta o en el teléfono.
- No exponga las tarjetas a golpes fuertes.
- No toque los terminales de la tarjeta con los dedos u objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.
- Mantenga las tarjetas lejos del alcance de niños o mascotas.
- No exponga las tarjetas en lugares donde haya descargas electroestáticas y/o perturbaciones eléctricas.

Insertar una tarjeta de memoria

1. Quite la cubierta de la batería.
2. Inserte la tarjeta en la ranura, con la etiqueta mirando hacia arriba.

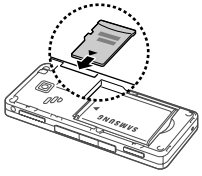

3. Coloque la cubierta de la batería.

Quitar la tarjeta de memoria

Quite la tarjeta de la ranura.

Comience con las funciones de llamada, cámara, reproductor de música, navegador web y otras funciones especiales

Realización y respuesta de llamadas

Realizar una llamada

Para realizar una llamada de voz:

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse [ ].

   Pulse [+/–] para ajustar el volumen.
3. Pulse [ ] para finalizar la llamada.

Para realizar una videollamada:

1. En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono.
2. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Videollamada**.
3. Pulse [ ] para finalizar la llamada.

Responder una llamada

1. Cuando el teléfono suene, pulse [ ].
   Si es una videollamada, pulse <**Mostr**> para permitir que la persona que llama pueda verlo a través de la cámara.
2. Pulse [ ] para finalizar la llamada.

Usar la función de altavoz

Durante una llamada de voz, pulse [Centro] y luego <**Sí**> para activar el altavoz.

Pulse [Centro] nuevamente para volver a utilizar el auricular.

☑ En entornos ruidosos, es posible que tenga dificultad para escuchar las llamadas mientras utiliza la función del altavoz. Utilice el modo de teléfono normal para un mejor funcionamiento del audio.

Realizar una llamada multiconferencia

1. Durante una llamada, llame al segundo participante.

   La primera llamada se coloca en espera.

2. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Multiconferencia**.
3. Repita los pasos 1 y 2 para añadir más participantes.
4. Durante una llamada multiconferencia:
   - Pulse <**Opciones**> y seleccione **Llamada privada** para tener una conversación privada con un participante.
   - Pulse <**Opciones**> y seleccione **Finalizar** → **Seleccionar participante** → un participante → **Descartar** para descartar a un participante.
5. Pulse [☎] para finalizar la llamada multiconferencia.

Uso de la cámara

Tomar una fotografía

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [Cámara].
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
3. Enfoque el objetivo con la lente y realice los ajustes necesarios.
4. Pulse [Centro] o [Cámara] para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.
5. Pulse <⮌> o [Cámara] para tomar otra fotografía.

Ver una fotografía

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mis archivos** → **Imágenes** → **Mis fotos**.
2. Seleccione la fotografía que desea ver.

Grabar un vídeo

1. En el modo inactivo, mantenga pulsada [Cámara].
2. Pulse [**1**] para pasar al modo de grabación.
3. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener una vista horizontal.
4. Pulse [Centro] o [Cámara] para comenzar la grabación.
5. Pulse <□> o [Cámara] para detener la grabación. El vídeo se guarda automáticamente.
6. Pulse <⮌> o [Cámara] para grabar otro vídeo.

Ver un vídeo

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mis archivos** → **Vídeos** → **Mis vídeos**.
2. Seleccione el vídeo que desea ver.

Carga de fotografías y vídeos a la Web

Activar la cuenta ShoZu

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **MobileBlog** → **Activación de ShoZu**.
2. Seleccione **Activar**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para activar la cuenta.

Determinar un sitio de destino

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **MobileBlog** → **Destinos**.
2. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Crear nuevo**.
3. Siga las instrucciones de la pantalla para añadir un nuevo sitio de destino.

Cargar un archivo

1. Acceda a una aplicación, como **Mis archivos** o **Cámara**.
2. Seleccione una fotografía o un vídeo, o tome una fotografía o grabe un vídeo.
3. Pulse <**Opciones**> o <▤> y seleccione **Cargar en la web**.
4. Seleccione un destino.
5. Introduzca el título y la descripción, y seleccione una etiqueta.
6. Pulse <**Cargar**>.

Reproducción de música

Preparar archivos de música

Utilice estos métodos:

- Descargue los archivos desde la red inalámbrica.
- Descargue los archivos desde un ordenador con el programa opcional Samsung PC Studio. Consulte el Manual del usuario de Samsung PC Studio.
- Reciba los archivos mediante Bluetooth.

- Copie los archivos en una tarjeta de memoria. Consulte la siguiente sección.
- Sincronice los archivos de música con el Reproductor de Windows Media. Consulte la página 34.

- El teléfono admite tarjetas de memoria microSD™ de hasta 8 GB (según el fabricante y el tipo de tarjeta de memoria).
- Al insertar una tarjeta de memoria con una gran cantidad de archivos, el teléfono podría trabajar de manera lenta durante algunos minutos mientras se actualiza la base de datos. Esto también podría afectar algunas funciones del teléfono. Este problema es temporal y no es un defecto del teléfono.

Copiar archivos de música en una tarjeta de memoria

1. Inserte una tarjeta de memoria en el teléfono.
2. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Almacenamiento masivo**.
3. Pulse <**Guard**>.
4. Pulse [ ] para volver al modo inactivo.
5. Conecte el teléfono y el PC con un cable de datos para PC opcional.

6. Cuando aparezca una ventana emergente en el PC, seleccione **Abrir carpeta para ver archivos**.
7. Copie los archivos del ordenador a la tarjeta de memoria.
8. Cuando haya finalizado, desconecte el teléfono del ordenador.

Sincronizar con el Reproductor de Windows Media

Puede copiar archivos de música en el teléfono mediante la sincronización con el Reproductor de Windows Media 11.

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Conexiones de PC** → **Reproductor multimedia**.
2. Pulse <**Guard**>.
3. Pulse [☎] para volver al modo inactivo.
4. Conecte el teléfono y el PC con un cable de datos para PC opcional.
5. Cuando aparezca una ventana emergente en el PC, seleccione **Sinc. arch. multimedia digitales con dispositivo**.

6. Introduzca el nombre de su teléfono y haga clic en **Finalizar**.
7. Seleccione los archivos de música deseados y arrástrelos a la lista de sincronización.
8. Haga clic en **Iniciar sincronización**.
9. Cuando haya finalizado la sincronización, desconecte el teléfono del PC.

Reproducir archivos de música

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Música** → **Reproductor de música**.
2. Seleccione una categoría de música → un archivo de música.
3. Durante la reproducción, use las siguientes teclas:
   - Centro: permite pausar o reanudar la reproducción.
   - Izquierda: permite reproducir el archivo anterior. Manténgala pulsada para retroceder dentro del mismo archivo.

- Derecha: permite reproducir el archivo siguiente. Manténgala pulsada para avanzar dentro del mismo archivo.
- **+**/**–**: permite ajustar el volumen.

4. Pulse [☎] dos veces para detener la reproducción.

Crear una lista de reproducción

1. En la pantalla del reproductor de música, pulse <**Opciones**> y seleccione **Abrir lista de reproducción** → **Biblioteca** → **Listas de reproducción** → **Crear lista de reproducción**.
2. Introduzca el título de la lista de reproducción y pulse <**Guard**>.
3. Seleccione la lista de reproducción añadida.
4. Pulse **Añadir**.
5. Seleccione los archivos que desee y pulse <**OK**>.
6. Desplácese hasta un archivo y pulse [Centro] para reproducirlo.

Uso de la radio FM

☑ Utilice solo auriculares estéreo micro USB sólo para escuchar la radio.

Escuchar la radio

1. Enchufe el conector de los auriculares a la toma multifunción del teléfono.
2. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Radio FM**.
3. Cuando encienda la radio FM por primera vez, pulse <**Sí**> para iniciar la sintonización automática.

   Las estaciones de radio disponibles se guardan automáticamente.
4. Pulse [Izquierda] o [Derecha] para buscar las estaciones de radio disponibles.

   Como alternativa, pulse [Arriba] o [Abajo] para seleccionar una estación de radio almacenada.
5. Pulse [Centro] para apagar la radio.

Almacenar estaciones de radio

Mediante sintonización automática:

1. En la pantalla de la radio, pulse <**Opciones**> y seleccione **Auto-ajuste**.
2. Pulse <**Sí**> para confirmar.

   Las estaciones de radio disponibles se guardan automáticamente.

Mediante configuración manual:

1. En la pantalla de la radio, pulse [Izquierda] o [Derecha] para seleccionar la estación de radio deseada.
2. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Añadir a Favoritos**.

Navegación en la Web

Iniciar el navegador web

En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Navegador** → **Ir a página de inicio**. Se abrirá la página de inicio del proveedor de servicios.

Usar el navegador web

- Para desplazarse por las opciones del navegador, pulse [Arriba] o [Abajo].
- Para seleccionar un elemento, pulse [Centro].
- Para volver a la página anterior, pulse <**Atrás**>.
- Para acceder a las opciones del navegador, pulse <**Opciones**>.

☑ Las opciones del navegador pueden variar según el proveedor de servicios.

Uso de la agenda

Añadir un contacto

1. En el modo inactivo, introduzca un número de teléfono y pulse <**Opciones**>.
2. Seleccione **Añadir a Agenda** → una ubicación en la memoria → **Nuevo**.
3. Para **Teléfono**, seleccione un tipo de número.
4. Especifique la información del contacto.
5. Pulse [Centro] u <**Opciones**> y seleccione **Guardar** para guardar el contacto.

Buscar un contacto

1. En el modo inactivo, pulse <**Agenda**>.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar.
3. Seleccione un contacto.
4. Desplácese hasta un número y pulse [⌐] para marcarlo o pulse <**Opciones**> y seleccione **Editar** para editar la información del contacto.

Envío de mensajes

Enviar un mensaje de texto

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Escriba el texto del mensaje.
3. Pulse [Arriba] para ir al campo de destinatario.
4. Introduzca los números de destino.
5. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un mensaje multimedia

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje** → **Mensaje**.
2. Escriba el texto del mensaje.
3. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Añadir multimedia**, o **Avanzado** → **Añadir archivo adjunto**.
4. Añada un archivo multimedia, un contacto, un elemento del calendario, una tarea, una nota o un elemento favorito.
5. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Avanzado** → **Añadir asunto**.
6. Introduzca el asunto del mensaje.
7. Pulse [Arriba] para ir al campo de destinatario.
8. Introduzca las direcciones de correo electrónico o los números de destino.
9. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Enviar un correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensaje** → **Crear mensaje** → **Mensaje de correo**.
2. Escriba el texto del correo electrónico.
3. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Adjuntar multimedia** o **Adjuntar organizador**.
4. Añada un archivo multimedia, un contacto, un elemento del calendario, una tarea, una nota o un elemento favorito.
5. Pulse [Arriba] para ir al campo de asunto.
6. Escriba el asunto del correo electrónico.
7. Pulse [Arriba] para ir al campo de destinatario.
8. Introduzca las direcciones de correo electrónico.
9. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Enviar** para enviar el correo electrónico.

Visualización de mensajes

Ver un mensaje de texto

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensaje** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje de texto.

Ver un mensaje multimedia

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensaje** → **Buzón de entrada**.
2. Seleccione un mensaje multimedia.

Ver un mensaje de correo electrónico

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Mensaje** → **Band. entr. Email**.
2. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Descargar**.
3. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
4. Si seleccionó un encabezado, pulse <**Opciones**> y seleccione **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Uso de Bluetooth

El teléfono está equipado con tecnología Bluetooth, que permite conectarlo de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos, hablar con las manos libres o controlar el teléfono de manera remota.

Activar Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth**.
2. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Ajustes**.
3. Desplácese hacia abajo hasta **Activación** y luego hacia la izquierda o la derecha hasta **Activar**.
4. Desplácese hacia abajo hasta **Visibilidad de mi teléfono** y luego hacia la izquierda o la derecha hasta **Activar**.
5. Pulse <**Guard**>.

Buscar y conectar un dispositivo Bluetooth

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Aplicaciones** → **Bluetooth** → **Buscar nuevo dispositivo**.
2. Seleccione un dispositivo.

3. Introduzca un PIN de Bluetooth o el PIN de Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y pulse <**OK**>.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduzca el mismo código, se completará la conexión.

Enviar datos

1. Acceda a una aplicación, como **Agenda**, **Mis archivos**, **Organizador**, **Notas**, **Tarea**, o **Navegador**.
2. Seleccione un elemento.
3. Pulse <**Opciones**> y seleccione **Enviar tarjeta de nombre mediante**, **Enviar mediante**, o **Enviar URL mediante** → **Bluetooth**.
4. Busque un dispositivo y selecciónelo.
5. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth y pulse <**OK**>.

Recibir datos

1. Si es necesario, introduzca el PIN de Bluetooth y pulse <**OK**>.
2. Pulse <**Sí**> para confirmar que desea recibir datos.

Cambio de aplicaciones

Puede pasar a otras aplicaciones desde un menú, sin cerrar la pantalla del menú que está usando.

Cambiar la función de la tecla de la cámara

1. En el modo inactivo, pulse <**Menú**> y seleccione **Ajustes** → **Teléfono** → **Tecla Cámara**.
2. Seleccione **Cambiar**.
3. Pulse <**Guard**>.

Pasar a una aplicación

1. Mientras utiliza un menú, pulse [Cambio de aplicación].
2. Seleccione una aplicación.

Aplicaciones disponibles

- **Llamar**: permite abrir la pantalla de marcación.
- **Mensaje**: permite tener acceso al menú **Mensaje**.
- **Navegador**: permite iniciar el navegador web.
- **Juegos y más**: permite abrir una lista de juegos.

Cerrar todas las aplicaciones en ejecución

1. Pulse [Cambio de aplicación].
2. Desplácese hasta **¿Finalizar todo?**.
3. Pulse <**Sí**>.

Funciones de los menús

Se muestran todas las opciones de los menús

Esta sección brinda explicaciones breves de las funciones de los menús del teléfono.

Registro de llamadas

Permite consultar las llamadas realizadas, recibidas o perdidas más recientes.

Agenda

Permite buscar información de los contactos almacenados en la agenda.

Música

Menú	Descripción
Reproductor de música	Permite acceder al reproductor y escuchar todos los archivos de música ordenados según determinados criterios. También puede crear sus propias listas de reproducción de música.

Menú	Descripción
Reconocimiento de música	Permite descargar información para los archivos de música de la base de datos en línea y permite buscar los resultados del reconocimiento. También puede obtener información acerca de cómo comprar los archivos de música.

Navegador

Menú	Descripción
Ir a página de inicio	Permite conectar el teléfono a la red y cargar la página de inicio del proveedor de servicios de la red inalámbrica.
Introducir URL	Permite introducir una dirección URL y acceder a la página web correspondiente.
Favoritos	Permite guardar direcciones URL para poder acceder rápidamente a páginas web.
Páginas guardadas	Permite acceder a la lista de páginas que guardó mientras estaba conectado.
Historial	Permite acceder a la lista de páginas que ha visitado recientemente.

Menú	Descripción
Ajustes	Permite borrar la memoria caché. Además, permite eliminar cookies o establecer si deben almacenarse o no. Permite cambiar la configuración del navegador web y acceder a la información sobre la versión y el copyright. Permite seleccionar el perfil de conexión que se utilizará para acceder a la red inalámbrica.

Mensaje

Menú	Descripción
Crear mensaje	Permite crear y enviar mensajes de texto, mensajes multimedia o mensajes de correo electrónico.
Buzón de entrada	Permite acceder a los mensajes recibidos.
Band. entr. Email	Permite acceder a los mensajes de correo electrónico recibidos.
Borradores	Permite acceder a los mensajes que guardó para enviar más adelante.

Menú	Descripción
Buzón de salida	Permite acceder a los mensajes que el teléfono está intentando enviar o que no ha podido enviar.
Enviados	Permite acceder a los mensajes enviados.
Mis carpetas	Permite crear nuevas carpetas y organizar los mensajes.
Plantillas	Permite crear y usar plantillas de los mensajes o pasajes más utilizados.
Eliminar por carpetas	Permite borrar todos los mensajes de cada carpeta a la vez.
Ajustes	Permite configurar varias opciones para usar los servicios de mensajería.
Mensajes de emergencia	Permite especificar las opciones para enviar y recibir mensajes de emergencia. Para enviar un mensaje de emergencia, pulse 4 veces [+/−] cuando las teclas expuestas están bloqueadas. Es posible que esta función no esté disponible, según la región o el proveedor de servicios.

Menú	Descripción
Estado de memoria	Permite consultar la información de la cantidad de memoria en uso.

Mis archivos

Menú	Descripción
Imágenes, Vídeos, Sonidos, Otros archivos	Permiten acceder a archivos multimedia y a otros archivos almacenados en la memoria del teléfono.
Estado de memoria	Permite consultar la información de la cantidad de memoria en uso.

☑ Si inserta una tarjeta de memoria tendrá carpetas adicionales disponibles.

Organizador

Menú	Descripción
Organizador	Permite llevar un registro de sus planificaciones.
Notas	Permite crear notas de tareas importantes y administrarlas.

Menú	Descripción
Tarea	Permite crear una lista de las tareas que debe realizar.
Reloj mundial	Permite configurar la zona horaria local y conocer la hora actual de cualquier otro lugar del mundo.
Calculadora	Permite realizar diversas funciones aritméticas.
Conversor	Permite realizar conversiones, por ejemplo, de longitud y de temperatura.

Cámara

Permite utilizar la cámara incorporada en el teléfono para tomar fotografías y grabar vídeos.

Radio FM

Permite escuchar música o noticias a través de la radio FM del teléfono.

Aplicaciones

Menú	Descripción
Editor de imágenes	Permite modificar las imágenes con diversas herramientas de edición.
Juegos y más	Permite acceder a los juegos Java incluidos en el teléfono y descargar aplicaciones Java.
Grabador de voz	Permite grabar notas de voz y otros sonidos.
Bluetooth	Permite conectar el teléfono de manera inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth.
Sincronizar	Sincronice datos personales, como contactos, elementos del calendario, tareas y notas con el servidor web especificado. Es posible que esta función no esté disponible, según la región o el proveedor de servicios.
Temporizador	Permite definir un lapso para que el teléfono efectúe una cuenta regresiva.
Cronómetro	Permite medir el tiempo transcurrido.

Menú	Descripción
Lector RRS	Permite guardar sus canales o sus blogs favoritos en las bibliotecas y permite acceder a las últimas novedades y a la información actualizada desde el sitio que desee.
Servicios SIM	Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios. Es posible que este menú esté disponible con otro nombre, en función de la tarjeta USIM o SIM.

Alarmas

Permite definir una alarma para despertarse por la mañana o una alarma que informe sobre un evento específico a una hora determinada.

Ajustes

Menú	Descripción
Perfiles del teléfono	Permite cambiar la configuración de sonido del teléfono para distintos eventos o situaciones.

Menú	Descripción
Pantalla e iluminación → Pantalla → Pantalla de inicio	Permite cambiar la imagen de fondo que se muestra en el modo inactivo y seleccionar un tipo de reloj.
Pantalla e iluminación → Pantalla → Mi tema	Permite seleccionar o crear un tema para la pantalla del teléfono.
Pantalla e iluminación → Pantalla → Estilo de menú principal	Permite seleccionar un estilo de pantalla para el menú principal.
Pantalla e iluminación → Pantalla → Pantalla de marcación	Permite personalizar los ajustes de la pantalla durante la marcación.
Pantalla e iluminación → Pantalla → Mensaje de bienvenida	Permite introducir el mensaje de bienvenida que se muestra brevemente cuando se enciende el teléfono.
Pantalla e iluminación → Luz → Brillo de LCD	Permite ajustar el brillo de la pantalla según las diferentes condiciones de iluminación.

Menú	Descripción
Pantalla e iluminación → Luz → Tiempo de luz de fondo	Permite seleccionar el tiempo que desea que permanezca encendida la luz de fondo o la pantalla cuando el teléfono no está en uso.
Pantalla e iluminación → Luz → Luz del teclado	Permite definir el modo en que el teléfono controla el uso de la luz del teclado.
Pantalla e iluminación → Luz externa	Permite seleccionar un color y ajustar el brillo de la luz externa.
Fecha y hora	Permite cambiar la fecha y la hora que aparecen en el teléfono.
Teléfono → Idioma	Permite seleccionar el idioma para el texto de la pantalla o del modo T9.
Teléfono → Accesos directos	Permite seleccionar menús de acceso directo para que se muestren en el modo inactivo.
Teléfono → Bloqueo automático del teclado	Permite configurar el teléfono para que el teclado se bloquee automáticamente cuando se apaga la pantalla.
Teléfono → Tecla Cámara	Permite seleccionar una función predeterminada para la tecla [Cámara/Cambio de aplicación].

Menú	Descripción
Aplicaciones	Permite personalizar los ajustes de configuración para utilizar las aplicaciones disponibles en el teléfono.
Seguridad → Bloqueo del teléfono	Permite activar la contraseña del teléfono para protegerlo contra el uso no autorizado.
Seguridad → Bloqueo de SIM	Permite que el teléfono funcione solamente con la tarjeta USIM o SIM actual mediante la asignación de una contraseña de bloqueo de SIM.
Seguridad → Bloqueo de PIN	Permite activar el PIN para proteger la tarjeta USIM o SIM contra el uso no autorizado.
Seguridad → Bloqueo de privacidad	Permite bloquear el acceso a los mensajes, a los archivos, a los registros de llamadas, a los contactos, al organizador, a las notas o a las tareas.
Seguridad → Modo de marcación fija	Permite configurar el teléfono para restringir llamadas a un grupo limitado de números de teléfono, si lo admite la tarjeta USIM o SIM.
Seguridad → Cambiar contraseña del teléfono	Permite cambiar la contraseña del teléfono.

Menú	Descripción
Seguridad → Cambiar código PIN	Permite cambiar el PIN.
Seguridad → Cambiar código PIN2	Permite cambiar el PIN2.
Seguridad → Rastreador de móviles	Permite configurar el teléfono para que envíe un mensaje predeterminado de seguimiento a su familia o amigos cuando alguien intente usar el teléfono con otra tarjeta USIM o SIM. Es posible que esta función no esté disponible si su proveedor de servicios no admite algunas funciones.
Red → Selección de red	Permite seleccionar de manera automática o manual la red que desea utilizar cuando está fuera del área de cobertura local.
Red → Modo de red	Permite cambiar a una banda apropiada cuando viaje al exterior.
Red → Redes preferidas	Permite añadir una nueva red a la lista de redes preferidas, si la tarjeta USIM o SIM lo admite.

Menú	Descripción
Red → Conexiones	Permite crear y personalizar los perfiles que contengan los ajustes para conectar el teléfono a la red.
Conexiones de PC	Permite seleccionar el modo USB que se utilizará cuando conecte el teléfono a un ordenador mediante una interfaz USB.
Asistente de configuración	Permite personalizar rápidamente los ajustes básicos del teléfono. Seleccione la opción deseada para cada ajuste siguiendo las instrucciones de la pantalla.
Memoria	Permite consultar información acerca de la cantidad de memoria en uso. También es posible borrar la memoria.
Restablecer ajustes	Permite restablecer la configuración del teléfono que se modificó.

Información sobre salud y seguridad

Información sobre el Certificado SAR

Este teléfono cumple los requisitos de la Unión Europea (UE) relativos a la exposición de ondas de radio.

Su teléfono móvil es un radiotransmisor y un radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) recomendados por el Consejo de la Unión Europea. Estos límites forman parte de unas directrices exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de RF para la población. Estas directrices las han desarrollado organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones periódicas de estudios científicos. Los límites contienen unos márgenes de seguridad considerables para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y su estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos móviles emplea una unidad de medición llamada SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica). El límite SAR recomendado por el Consejo de la Unión Europea es 2,0 W/kg.[1]

El valor máximo SAR para este modelo de teléfono es 0,779 W/kg.

Las pruebas SAR se efectúan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras que el teléfono transmite al máximo nivel de potencia certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas.

1. El límite SAR para los teléfonos móviles que utiliza la población es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre diez gramos de tejido corporal. El límite incorpora un margen de seguridad considerable que aporta protección adicional para la población y tiene en cuenta cualquier variación de las medidas. Los valores SAR pueden modificarse dependiendo de los requisitos de los informes nacionales y de la banda de red.

Aunque la SAR se determina con el máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento suele estar bastante por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar a diversos niveles de potencia y para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de móvil, menor es la emisión de energía del teléfono.

Antes de poner a la venta un nuevo modelo de teléfono, se debe demostrar que cumple la directiva europea sobre equipos terminales de telecomunicaciones (R&TTE). Esta directiva contempla como requisito esencial la protección de la salud y la seguridad del usuario y de cualquier otra persona.

Precauciones al usar las baterías

- No utilice nunca ningún cargador o batería que estén dañados de alguna manera.
- Utilice la batería sólo para su finalidad prevista.
- Si utiliza el teléfono cerca de la estación base de la red, éste emplea menos energía; los tiempos en espera y de llamada resultan enormemente afectados por la intensidad de la señal de la red móvil y por los parámetros establecidos por el operador de red.
- Los tiempos de carga de la batería dependen de la carga de la batería restante y del tipo de batería y cargador que se utilicen. La batería puede cargarse y descargarse cientos de veces, pero se irá desgastando gradualmente. Cuando el tiempo de funcionamiento (tiempo de llamada y tiempo en espera) sea perceptiblemente inferior a lo normal, es el momento de comprar una nueva batería.
- Si no se utiliza, una batería totalmente cargada se descargará sola con el tiempo.

- Utilice sólo baterías autorizadas por Samsung y recárguelas sólo con cargadores autorizados por Samsung. Cuando el cargador no se esté utilizando, desconéctelo de la fuente de alimentación. No deje la batería conectada a un cargador durante más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar su vida útil.
- Las temperaturas extremas afectan a la capacidad de carga de la batería: puede que primero sea necesario enfriarla o calentarla.
- No deje la batería en lugares muy cálidos o fríos, como en un coche en verano o en invierno, ya que reducirá la capacidad y la vida útil de la batería. Intente siempre mantener la batería a temperatura ambiente. Un teléfono con una batería caliente o fría podría no funcionar temporalmente, incluso si la batería está totalmente cargada. A las baterías de Li-ion les afectan particularmente las temperaturas por debajo de 0° C (32° F).
- No cortocircuite la batería. Se puede producir un cortocircuito accidental cuando un objeto metálico (una moneda, un clip o un bolígrafo) provoca una conexión directa entre los bornes + y - de la batería (las bandas metálicas situadas en la batería), por ejemplo, si lleva una batería de repuesto en un bolsillo o una bolsa. El cortocircuito de los bornes puede dañar la batería o el objeto que provoca el cortocircuito.
- Deshágase de las baterías usadas de acuerdo con la normativa local. Recíclelas siempre. No tire las baterías al fuego.

Seguridad en la carretera

El teléfono inalámbrico le ofrece la oportunidad de comunicarse por voz casi en cualquier parte y en cualquier momento. No obstante, las ventajas de la comunicación a través de los teléfonos inalámbricos conllevan una responsabilidad que todo usuario debe recordar.

Cuando conduce, la conducción es la primera responsabilidad. Cuando utilice el teléfono móvil en el coche, asegúrese de que cumple las normativas en vigor de la zona o país determinado.

Entorno operativo

Recuerde que debe cumplir cualquier normativa especial en vigor en cualquier área y desconecte siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso o cuando pueda provocar interferencias o peligros.

Cuando conecte el teléfono o cualquier accesorio a otro dispositivo, lea la guía de usuario para conocer las instrucciones de seguridad detalladas. No conecte productos incompatibles.

Como sucede con otros equipos de radiotransmisión móviles, se recomienda que para que el equipo funcione correctamente y para la seguridad del usuario, sólo se utilice el equipo en posición normal de funcionamiento (es decir, cerca de la oreja con la antena por encima del hombro).

Dispositivos electrónicos

La mayor parte de los equipos electrónicos modernos se encuentran protegidos de las señales de radiofrecuencia (RF). Sin embargo, algunos equipos electrónicos carecen de esta protección contra las señales RF que emite su teléfono móvil. Consulte al fabricante la existencia de otras alternativas.

Marcapasos

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener una separación mínima de 15 cm entre el teléfono móvil y el marcapasos para evitar posibles interferencias con este último. Estas recomendaciones obedecen a investigaciones independientes y a recomendaciones de Wireless Technology Research (Investigación sobre tecnología inalámbrica). Si cree que puede estar teniendo lugar alguna interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Algunos teléfonos móviles pueden producir interferencias en ciertos tipos de audífonos. En caso de que se produzca dicha interferencia, deberá consultar al fabricante de su audífono si existe alguna alternativa.

Otros dispositivos médicos

Si utiliza otros dispositivos médicos, póngase en contacto con el fabricante de dichos dispositivos para determinar si se encuentran protegidos de la manera adecuada contra la energía de RF externa.

Su médico podrá ayudarle a obtener esta información.

Apague el teléfono en instalaciones de asistencia sanitaria cuando así se indique en los letreros de dichas zonas.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos de los vehículos de motor que no se hayan instalado correctamente o que no se encuentren protegidos de forma adecuada contra ellas. Consulte al fabricante o al representante de su vehículo.

Asimismo, deberá consultar al fabricante de cualquier equipo que se haya añadido a su vehículo.

Instalaciones con recomendaciones

Apague el teléfono en cualquier instalación que se indique a tal efecto.

Entornos potencialmente explosivos

Apague su teléfono cuando se encuentre en un entorno potencialmente explosivo y siga todas las señales e instrucciones indicadas. Cualquier chispa en esa zona podría producir alguna explosión o incendio y causar lesiones corporales o incluso la muerte.

Es recomendable que los usuarios apaguen el teléfono mientras se encuentren en una gasolinera (estación de servicio).

También se recuerda a los usuarios la necesidad de cumplir las restricciones sobre el uso de equipos de radio en depósitos de combustible (áreas de almacenaje y distribución de combustible), plantas químicas o cuando existen operaciones de voladura en proceso.

Las áreas que tienen entornos potencialmente explosivos se encuentran con frecuencia identificadas con claridad, aunque no siempre es así. Pueden ser lugares como la cubierta inferior de un barco, instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos,vehículos que utilizan gas licuado de petróleo (como propano o butano), áreas en las cuales el aire contiene productos químicos o partículas como, por ejemplo, granos, polvo o metal en polvo, y en otras áreas en donde normalmente se le advertiría que apague el motor de su vehículo.

Llamadas de emergencia

Este teléfono, como cualquier teléfono móvil, utiliza señales de radio, redes móviles y de tierra, y las funciones programadas por el usuario, que no garantizan la conexión en todas las condiciones. Por tanto, no debe confiar nunca exclusivamente en un teléfono móvil para las comunicaciones esenciales (por ejemplo, urgencias médicas).

Recuerde que, para realizar o recibir cualquier llamada, el teléfono debe estar encendido y en el área de servicio con una intensidad de señal móvil adecuada. Las llamadas de emergencia podrían no ser posibles en todas las redes de telefonía móvil o cuando se están utilizando ciertos servicios de red y/o opciones del teléfono. Consulte a su proveedor de servicios.

Para efectuar una llamada de emergencia, proceda de la siguiente manera.

1. Si el teléfono no está encendido, enciéndalo.
2. Teclee el número de emergencia correspondiente. Los números de emergencia varían según la ubicación.
3. Pulse [ ].

Si está utilizando algunas funciones (restricción de llamadas, por ejemplo), puede que sea necesario desactivarlas antes de realizar la llamada de emergencia. Consulte la documentación y póngase en contacto con su proveedor de servicios móviles local.

Otra información de seguridad importante

- Sólo el personal cualificado debe instalar o reparar el teléfono de un vehículo. Una instalación o reparación defectuosa puede ser peligrosa y puede invalidar cualquier garantía aplicable a la unidad.
- Compruebe con regularidad que todos los equipos de telefonía móvil de su vehículo están instalados y funcionan correctamente.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento que el teléfono, sus piezas o sus accesorios.
- En vehículos equipados con airbag, recuerde que este sistema se infla con gran fuerza. Por eso, no coloque objetos, incluyendo equipos inalámbricos o portátiles, en el área en la que se encuentra el airbag o en el área de despliegue del mismo. Si los equipos inalámbricos se instalan de manera incorrecta y el airbag se infla, podrían producirse lesiones graves.
- Desconecte el teléfono móvil antes de subirse a un avión. El uso de teléfonos móviles en los aviones es ilegal y puede ser peligroso para el funcionamiento del avión.
- El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar la suspensión o negación de los servicios del teléfono móvil al infractor, una demanda judicial o ambas cosas.

Cuidado y mantenimiento

Su teléfono es un producto cuyo diseño y fabricación son de la mas alta calidad y se debe tratar con cuidado. Las siguientes recomendaciones le ayudarán a cumplir las obligaciones que se establecen en la garantía y a disfrutar de este producto durante muchos años.

- Mantenga el teléfono y todas sus piezas y accesorios lejos del alcance de los niños y las mascotas. Es posible que, en un descuido, los dañen o que se atraganten con las piezas pequeñas.
- Mantenga el teléfono seco. La lluvia, la humedad y los líquidos que contienen minerales oxidan los circuitos electrónicos.
- No utilice el teléfono con las manos mojadas. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica o daños en el teléfono.
- No utilice ni guarde el teléfono en lugares sucios o polvorientos, ya que sus componentes pueden dañarse.
- No guarde el teléfono en lugares de mucho calor. Las altas temperaturas pueden reducir la vida útil de los dispositivos electrónicos, dañar las baterías y deformar o fundir determinados plásticos.
- No guarde el teléfono en lugares muy fríos. Cuando el teléfono se calienta (hasta su temperatura normal), se puede formar humedad dentro del teléfono, lo que puede dañar los circuitos electrónicos.
- No deje caer ni golpee el teléfono. Si se manipula con brusquedad, se puede dañar los circuitos electrónicos internos.
- No utilice productos químicos fuertes, disolventes de limpieza ni detergentes potentes para limpiar el teléfono. Límpielo con un paño suave.

- No pinte el teléfono. La pintura podría originar atascos en las partes móviles del dispositivo e impedir su funcionamiento correcto.
- No coloque el teléfono en o sobre dispositivos que se calienten como, por ejemplo, microondas, estufas o radiadores. El teléfono puede explotar si se sobrecalienta.
- Si el teléfono o la batería se mojan, la etiqueta que indica daños causados por el contacto con el agua cambiará de color. En este caso, la garantía del fabricante no cubrirá la reparación del teléfono, aunque dicha garantía no haya caducado.
- Si el teléfono incluye un flash o una luz, no lo utilice demasiado cerca de los ojos de personas o animales. Estos componentes pueden causar lesiones oculares.
- Utilice únicamente la antena suministrada o una de repuesto autorizada. Las antenas o accesorios modificados no autorizados podrían dañar el teléfono o incumplir las regulaciones relativas a los dispositivos de radio.
- Si el teléfono, la batería, el cargador o cualquier accesorio no funcionan bien, llévelo al centro de servicio cualificado más cercano. El personal de ese centro le ayudará y, si es preciso, se encargará de la reparación del teléfono.

Eliminación correcta del producto

(Equipo eléctrico y electrónico de desecho)

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos que tengan sistemas de recolección de desechos por separado)

Esta marca que se muestra en el producto o en la literatura del mismo indica que, una vez que se termine su vida útil, no debe eliminarlo con otros desechos domésticos. Para evitar posibles daños en la salud humana o ambiental a causa de la eliminación descontrolada de desechos, separe este producto de otros tipos de desechos y recíclelo, como corresponde,

para promover la reutilización sustentable de los recursos materiales.

Aquellos que lo utilicen en el hogar deben ponerse en contacto con el vendedor minorista al que le compraron el producto, o con la oficina de gobierno local, para obtener información acerca de dónde y cómo pueden llevar este artículo para reciclarlo de manera segura y sin dañar el medio ambiente.

Aquellos que lo utilicen en negocios, deben ponerse en contacto con su proveedor y revisar los términos y condiciones del contrato de compra. Este producto no se debe mezclar con otros desechos comerciales cuando se lo elimina.

Eliminación correcta de las baterías de este producto

(Aplicable en la Unión Europea y en otros países europeos con sistemas de recogida selectiva de baterías)

La presencia de esta marca en las baterías, el manual o el paquete del producto indica que cuando haya finalizado la vida útil de las baterías no deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea. Si las baterías no se desechan convenientemente, estas sustancias podrían provocar lesiones personales o dañar el medioambiente.

Para proteger los recursos naturales y promover el reciclaje, separe las baterías de los demás residuos y recíclelas mediante el sistema de recogida gratuito de su localidad.

SAMSUNG ELECTRONICS

Declaración de conformidad (R&TTE)

Nosotros, **Samsung Electronics**

declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto

Teléfono móvil GSM : M7500

al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y/o otras normativas.

Seguridad	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Por la presente se declara que se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que el producto anteriormente mencionado cumple con todos los requisitos básicos de la Directiva 1999/5/EC.

El procedimiento de valoración de conformidad mencionado en el Artículo 10, detallado en el Anexo[IV] de la Directiva 1999/5/EC, se ha realizado con la participación de las siguientes entidades notificadas:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Marca de identificación: 0168

CE 0168

La documentación técnica se conserva en:

Samsung Electronics QA Lab.

y se entregará previa solicitud.
(Representante en la UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.09.17 **Yong-Sang Park/Gerente S.**

(Lugar y fecha de emisión) (Nombre y firma de la persona autorizada)

* Ésta no es la dirección del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.